

DIR-300/320, Dir-620, Dir-615, Dir635 (ревизия B6)

Контактная информация D-Link: www.dlink.ru

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>

Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, в поле Пароль либо **admin**, либо **пустое поле** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем Вход.

D-Link®
DIR-620

Язык

Имя пользователя:
admin

Пароль:
.....

Вход Очистить

Чтобы начать настраивать Интернет соединение, необходимо в интерфейсе роутера зайти во вкладку **Настроить вручную**


Вы подключились к web-интерфейсу устройства DIR-620, теперь вы сможете совершить следующие действия:



Перейдите в раздел «Сеть»




Нажимаем под таблицей кнопку «Добавить»

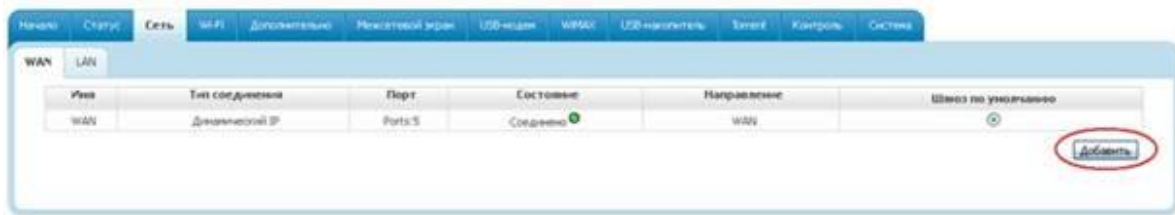

Тип соединения: Динамический IP

В разделе Ethernet: MAC Address – если есть привязка по MAC-адресу, то нужна нажать кнопку Clone MAC Address. Нажимаем сохранить.

В появившемся окне нажмите «ОК»

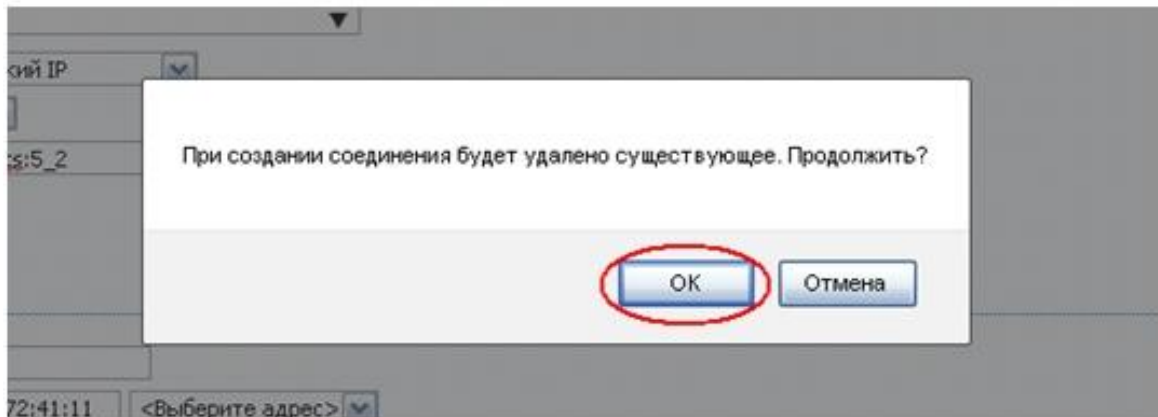

Сохраняем общие настройки, нажав на кнопку **Система**, в правом верхнем углу и выбираем пункт **Сохранить**

