


DIR-300NRu/330NRu/310NRu (ревизия B5)


Контактная информация D-Link: www.dlink.ru, 8-800-700-5465; 8 (495) 744-00-99 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>

Прописываем в поле Имя пользователя – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся), в поле Пароль либо **admin**, либо **пустое поле** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем Вход.

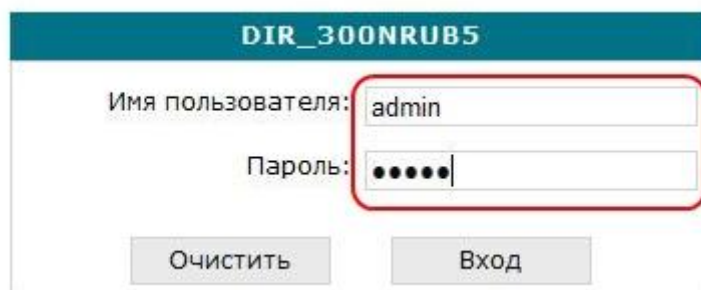

Перейдите в меню **Сеть => Соединения** и нажмите в таблице на строку **«WAN»**

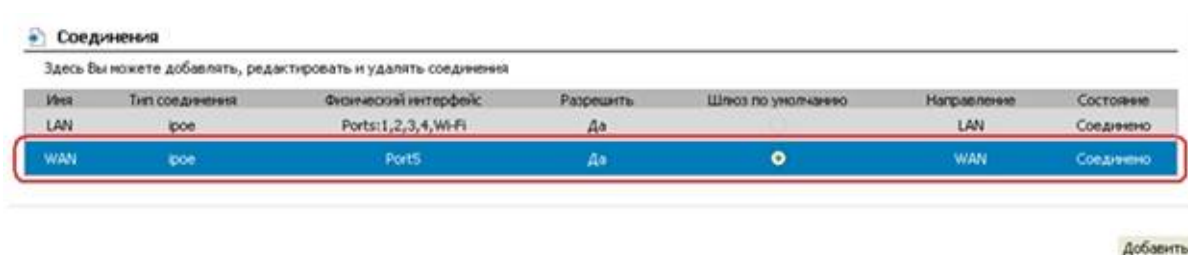


Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	ipoe	Ports:1,2,3,4,Wi-Fi	Да		LAN	Соединено
WAN	ipoe	Port5	Да		WAN	Соединено

Главные настройки:

- Тип соединения – Выберите тип соединения IPoE
- Имя – Оставьте без изменений
- Разрешить – Оставьте галочку

Физический уровень:

- Физический интерфейс - Port5
- MTU – оставьте без изменений
- MAC – если используется привязка по MAC-адресу, пропишите MAC-адрес вашего сетевого адаптера или нажать кнопку Clone MAC. Если привязки нет, поле «MAC» оставьте без изменений

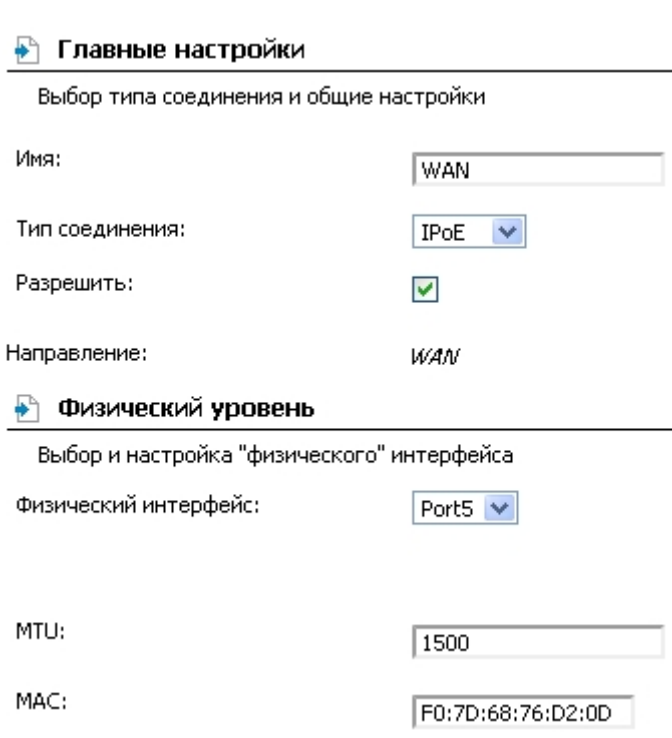

Главные настройки
Выбор типа соединения и общие настройки

Имя: WAN

Тип соединения: IPoE

Разрешить:

Направление: WAN


Физический уровень
Выбор и настройка "физического" интерфейса

Физический интерфейс: Port5

MTU: 1500

MAC: F0:7D:68:76:D2:0D

Проверьте, чтобы в строке с WAN-соединением стояла точка «Шлюз по умолчанию»

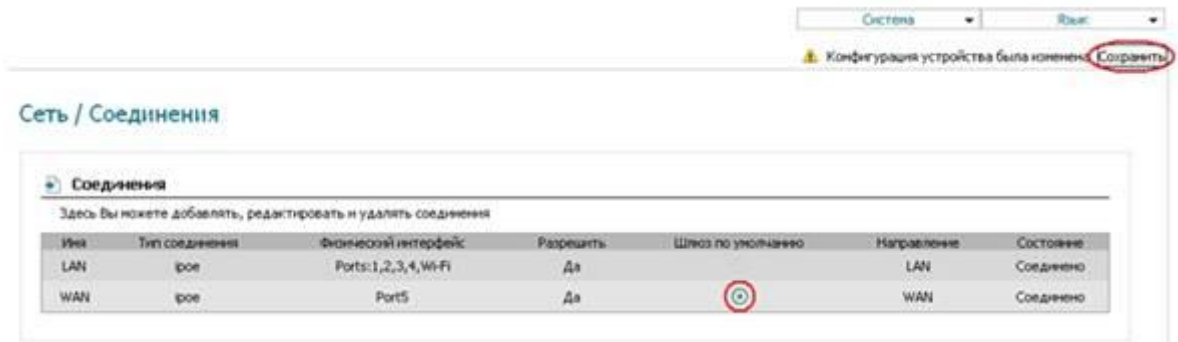

Сохраняем общие настройки, нажав на кнопку **Система**, в правом верхнем углу и выбираем пункт **Сохранить**

