



DIR-300NRu/330NRu/310NRu (ревизия B5)

Контактная информация ASUS: www.asus.com/ru, 8-800-100-2787 (Пн-Пт, 09:00-18:00); (495) 231-19-99 (звонок платный)
Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>
Прописываем в поле Имя пользователя – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся), в поле Пароль либо **admin**, либо **пустое поле** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем Вход.

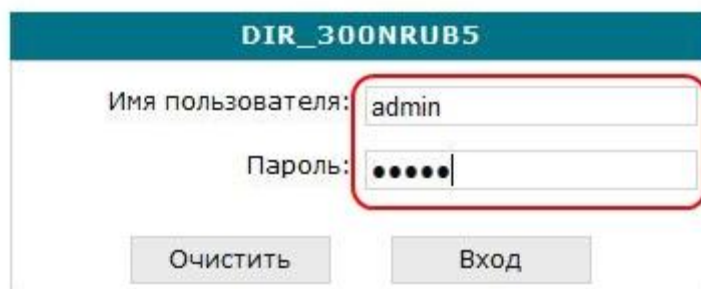

Перейдите в меню **Сеть => Соединения** и нажмите в таблице на строку «WAN»

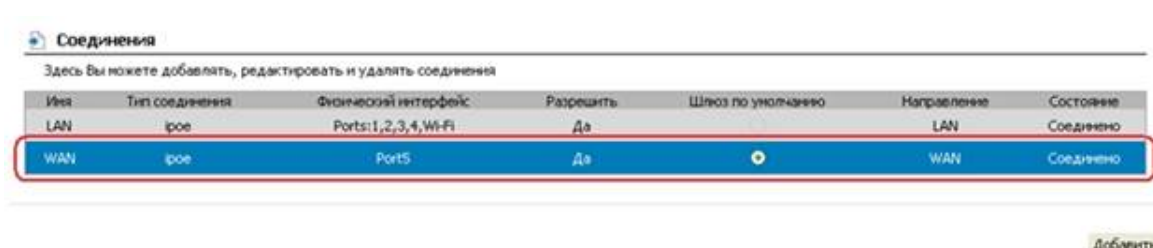

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	ipoe	Ports:1,2,3,4,Wi-Fi	Да		LAN	Соединено
WAN	ipoe	Port5	Да		WAN	Соединено

Главные настройки:

- Тип соединения – Выберите тип соединения IPoE
- Имя – Оставьте без изменений
- Разрешить – Оставьте галочку

Физический уровень:

- Физический интерфейс - Port5
- MTU – оставьте без изменений
- MAC – если используется привязка по MAC-адресу, пропишите MAC-адрес вашего сетевого адаптера или нажать кнопку Clone MAC. Если привязки нет, поле «MAC» оставьте без изменений

Главные настройки

Выбор типа соединения и общие настройки

Имя:	<input type="text" value="WAN"/>
Тип соединения:	<input type="text" value="IPoE"/>
Разрешить:	<input checked="" type="checkbox"/>
Направление:	<i>WAN</i>

Физический уровень

Выбор и настройка "физического" интерфейса

Физический интерфейс:	<input type="text" value="Port5"/>
MTU:	<input type="text" value="1500"/>
MAC:	<input type="text" value="F0:7D:68:76:D2:0D"/>

В пункте **Настройки IP** уберите галочку «Получить адрес DNS-сервера автоматически»

Настройки IP

Настройки Интернет Протокола

Получить IP-адрес автоматически:

Получить адрес DNS сервера автоматически:

Первичный DNS сервер:

Вторичный DNS сервер:

Vendor ID:

Интерфейс:

Уберите галочку «Получить IP-адрес автоматически» и пропишите настройки нужно.

- IP-адрес – пропишите IP-адрес
- Сетевая маска – пропишите маску подсети
- IP-адрес шлюза – пропишите основной шлюз
- Первичный DNS-сервер, Вторичный DNS-сервер – пропишите DNS-серверы
- Vendor ID– оставьте поле пустым
-

Настройки IP

Настройки Интернет Протокола

Получить IP-адрес автоматически:

IP-адрес:

Сетевая маска:

IP-адрес шлюза:

Первичный DNS сервер:

Вторичный DNS сервер:

Vendor ID:

Интерфейс:

Проверьте, чтобы в строке с WAN-соединением стояла точка «Шлюз по умолчанию»

Система | Язык

⚠ Конфигурация устройства была изменена. [Сохранить](#)

Сеть / Соединения

➤ Соединения

Здесь Вы можете добавлять, редактировать и удалять соединения

Имя	Тип соединения	Физический интерфейс	Разрешить	Шлюз по умолчанию	Направление	Состояние
LAN	poe	Ports:1,2,3,4,Wi-Fi	Да		LAN	Соединено
WAN	poe	Port5	Да	<input checked="" type="radio"/>	WAN	Соединено

Сохраняем общие настройки, нажав на кнопку **Система**, в правом верхнем углу и выбираем пункт **Сохранить**

