


DIR-300/320, Dir-620, Dir-615, Dir635 (ревизия В6)


Контактная информация ASUS: www.asus.com/ru, 8-800-100-2787 (Пн-Пт, 09:00-18:00); (495) 231-19-99 (звонок платный)
Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.0.1>
Прописываем в поле Имя пользователя – **admin**, в поле Пароль либо **admin**, либо **пустое поле** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем Вход.

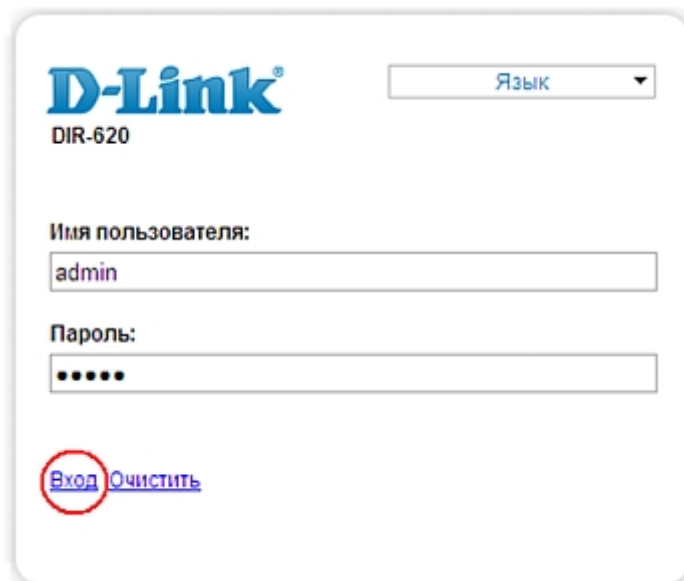

Чтобы начать настраивать Интернет соединение, необходимо в интерфейсе роутера зайти во вкладку **Настроить вручную**



Перейдите в раздел «Сеть»

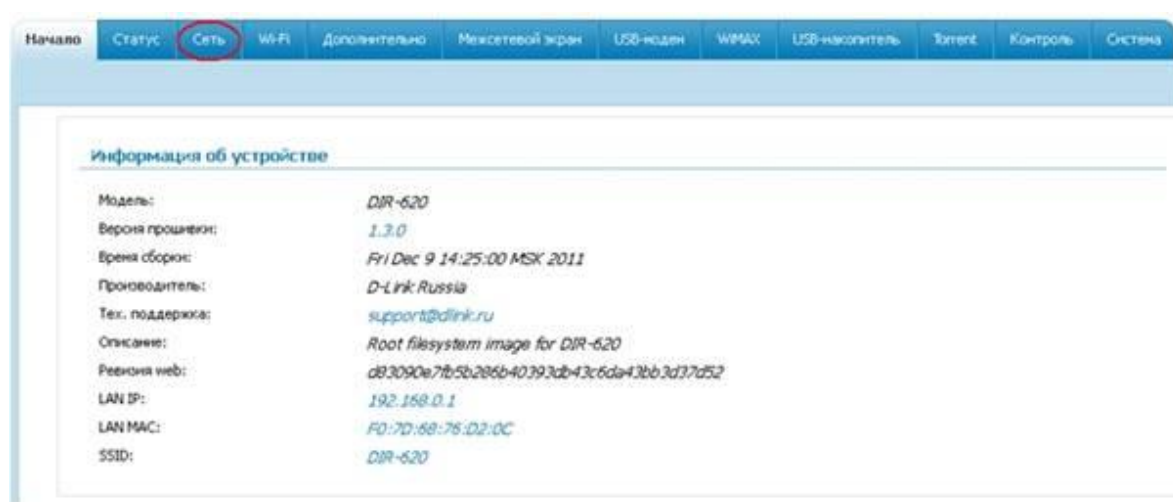


Нажимаем под таблицей кнопку «Добавить»




- Тип соединения: Статический IP
- IP-адрес – пропишите IP-адрес
- Сетевая маска – пропишите маску подсети
- IP-адрес шлюза – пропишите основной шлюз
- Первичный DNS-сервер, Вторичный DNS-сервер – пропишите DNS-серверы

В разделе Ethernet: MAC Address – если есть привязка по MAC-адресу, то нужна нажать кнопку Clone MAC Address

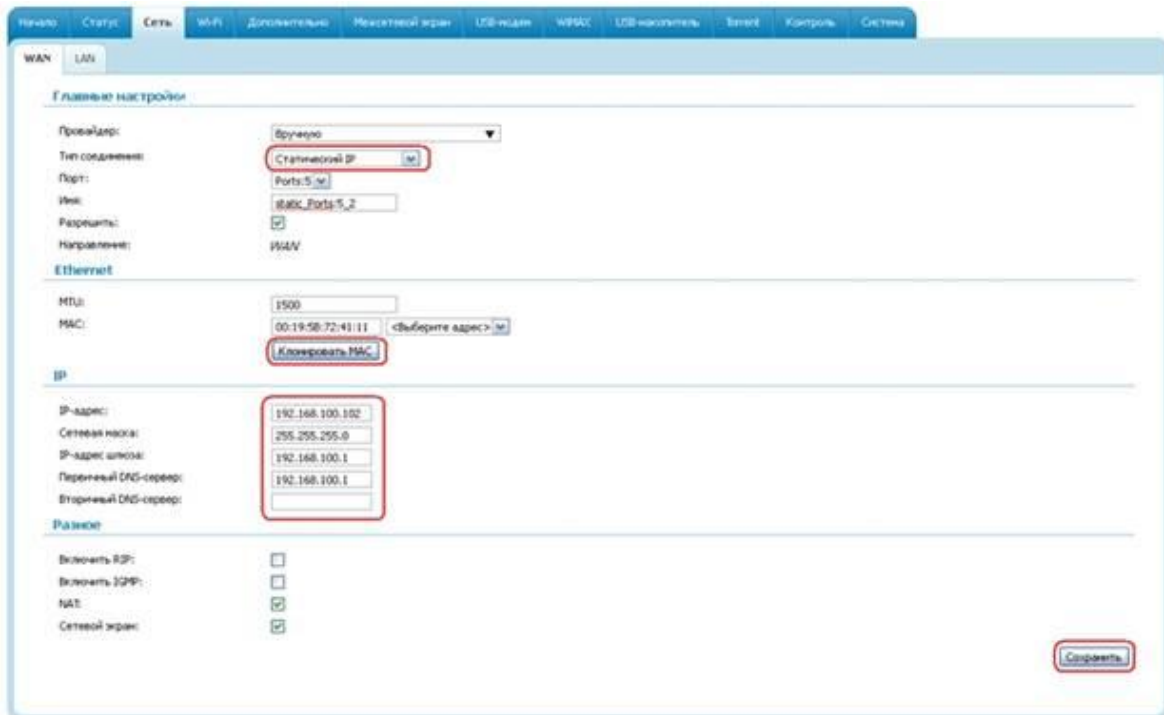

В появившемся окне нажмите «OK»

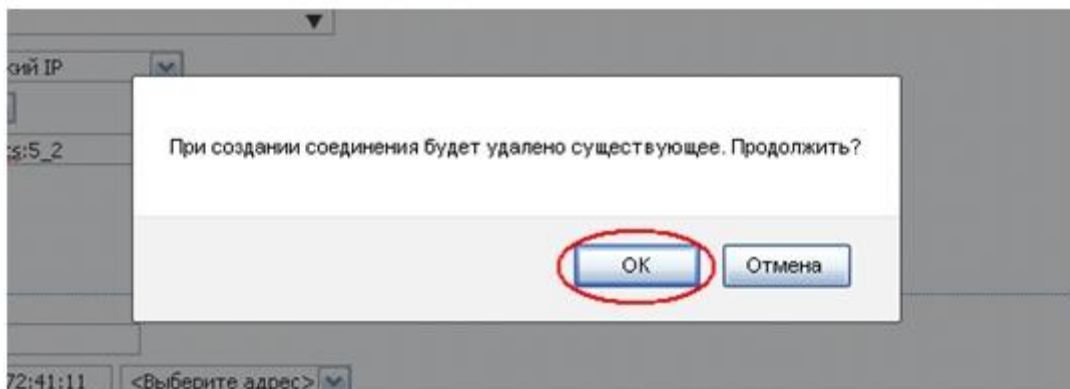

Сохраняем общие настройки, нажав на кнопку Система, в правом верхнем углу и выбираем пункт Сохранить



- Начало
- Статус
- Сеть
- Wi-Fi

Wi-Fi / Настройка

Сетевая аутентификация
Ключ аутентификации PSK

1500067

Система

Результат

- Перезагрузить
- Сохранить
- Выйти