



# Настройка Static IPoE на модемах

## МТС Интеркросс

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>  
Прописываем в поля Username и Password – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся).и нажимаем Login

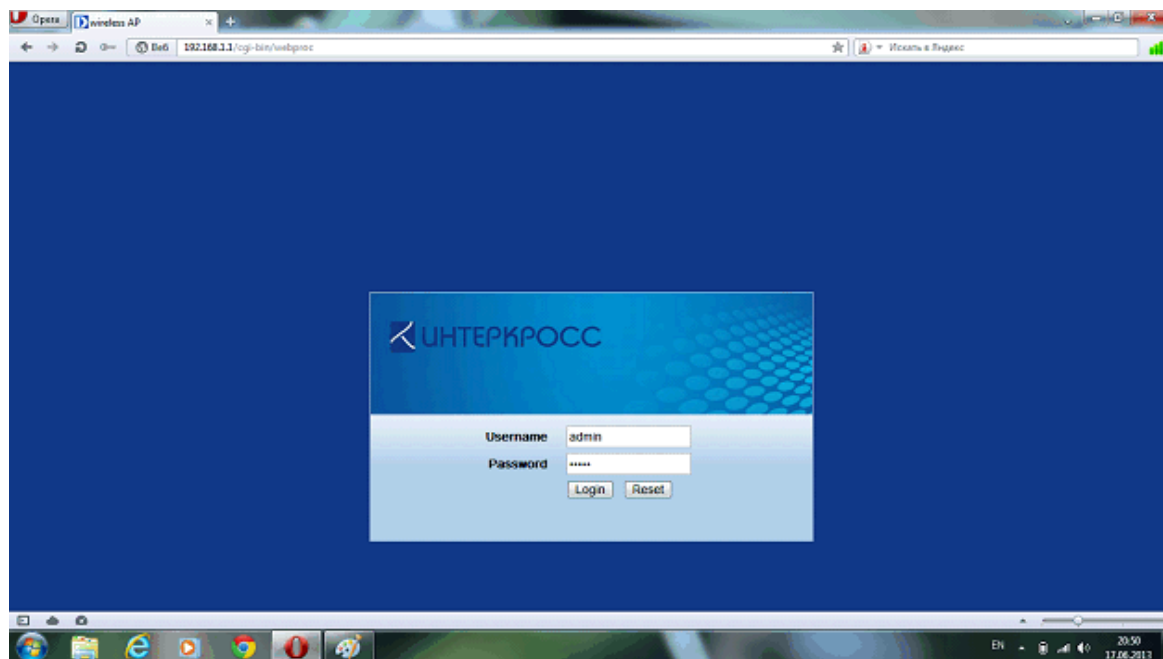

Переходим в раздел **Setup** (1), далее выбираем пункт WAN в меню слева (2). Откроется таблица с подключениями, которые были предварительно настроены заводом-изготовителем. Настройки, сделанные изготовителем ранее, необходимо удалить, нажав на кнопку с изображением корзины (3). После чего нужно создать новое подключение, нажав на кнопку **Add** (4).

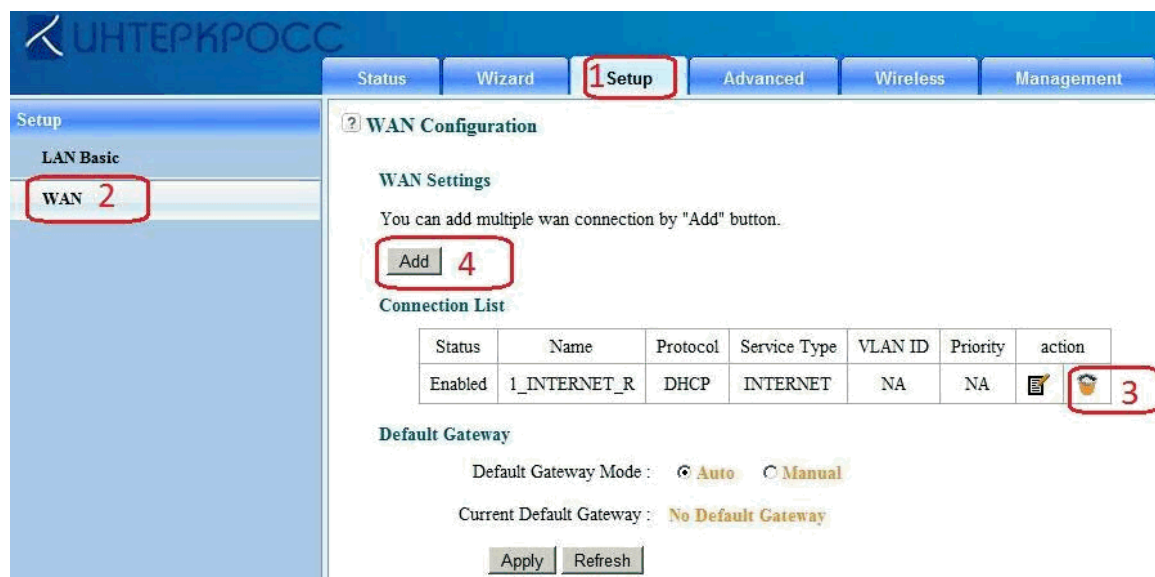

### Подключение Static IP.

В пункте меню **Connection Type** (1) выберите **Static IP**.

В полях **IP address**, **Subnet mask** и **Default Gateway IP** (2) введите соответственно IP адрес, маску подсети и Шлюз по умолчанию

А в поле **Domain Name Server (primary)** и **Domain Name Server (secondary)** (3) введите адреса серверов DNS.

Далее нажмите кнопку **Apply** (4)

- Setup
- LAN Basic
- WAN**

WAN Connection

WAN

Enable Wan

Connection Type : **Static IP**

Service Type : INTERNET

Static IP

IP address :

Subnet mask :

Default Gateway IP :

MTU : 1500 (616-1500)

802.1X auth

Enable 802.1X auth

User Name : user

Password : \*\*\*\*

NAT

Enable Nat

Nat Type : SymmetricNat

DNS

Domain Name Server Assignment :  Auto  Manual

Domain Name Server (Primary) IP :

Domain Name Server (Secondary) IP :

Port Binding

LAN Port :  LAN1  LAN2  LAN3  LAN4

WLAN Port :  SSID1  SSID2  SSID3  SSID4

VLAN

Enable VLAN Tagging

Apply Cancel

