


Настройка Static IPoE на модемах

Upvel UR-316N3G


Контактная информация Upvel: www.upvel.ru, 8 (800) 555-52-43; 8 (495) 952-52-43 (звонок платный).

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.10.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.

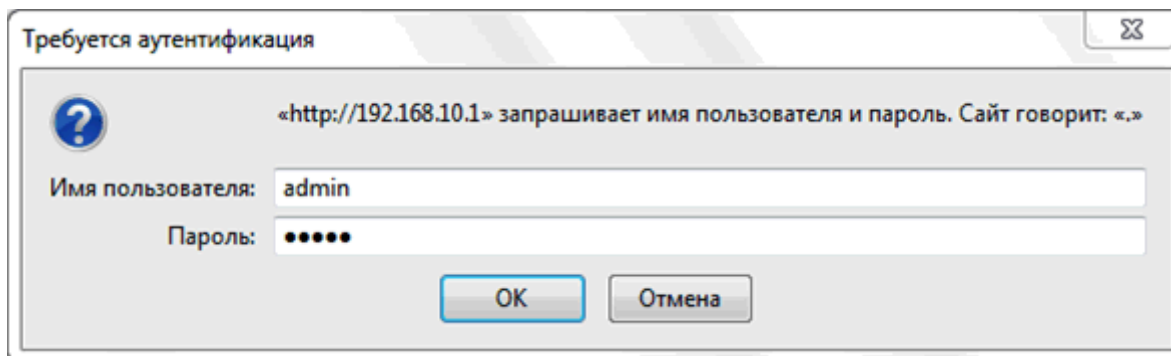

Для настройки открываем раздел **Основные настройки-Интерфейс WAN**

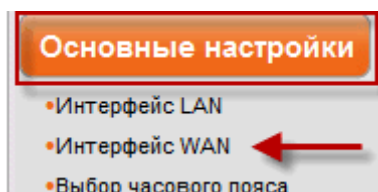

Тип соединения **Static IP** в зависимости от региона.

Прописываем настройки: IP-адрес, Маска подсети, Основной шлюз, DNS-серверы

Сохраняем настройки кнопкой **Применить изменения**.