


Настройка Static IPoE на модемах

QTECH QBR-1041WU

Контактная информация QTECH: www.qtech.ru

Для настройки открыть ваш Интернет браузер и в строке адреса набрать <http://192.168.1.1>

Прописываем в поле Имя пользователя, пароль – **admin** (при условии, что роутер имеет заводские настройки, и его IP не менялся) и нажимаем ОК.

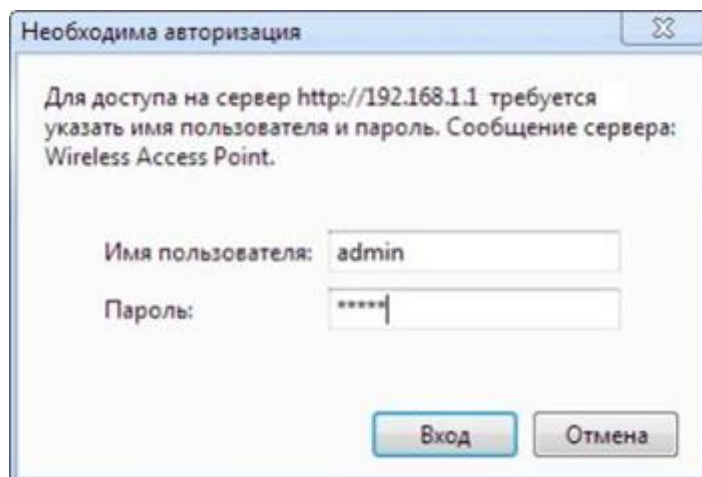

Выберите пункт меню «TCP/IP Settings» -> «WAN Interface» -> в пункте **WAN Access Type** выбираете **DHCP-Client** (если настройки автоматические) или **Static IP** (если настройки статические)

В случае, если **Static IP** (если настройки статические), то необходимо прописать следующие параметры:

- IP address - IP-адрес
- Subnet Mask - маска подсети
- Default Gateway - основной шлюз
- DNS - DNS серверы
- остальные поля без изменений
-

WAN Access Type:	Static IP
IP Address:	172.1.1.1
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	172.1.1.254
MTU Size:	1500 (1400-1500 bytes)
DNS 1:	
DNS 2:	
DNS 3:	
Clone MAC Address:	000000000000

Сохраняем настройки кнопкой "**Apply Changes**".