


Пошаговая инструкция по переходу на частотный план ABS-2A для спутниковой ТВ-приставки SkyWorth HSD11 с заводской версией ПО 2.2.1

Управление и навигация по интерактивному меню приставки осуществляется с помощью оригинального ПДУ, входящего в комплект поставки.


Шаг 1:

Откройте меню и перейдите в раздел «Настройка антенны», пункт «Поиск каналов»:

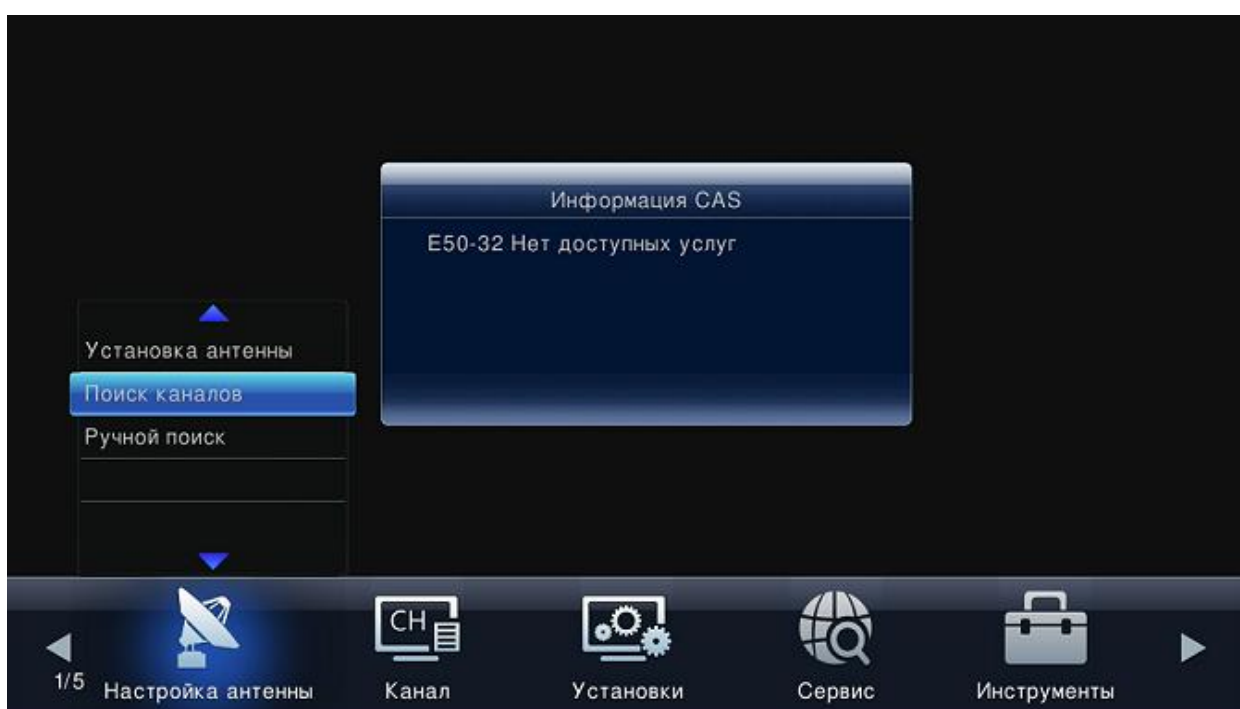


Шаг 2:


Необходимо удалить все имеющиеся транспондеры. Для этого перейдите на строку «Транспондер» и нажмите «желтую» кнопку на ПДУ («Удалить текущий транспондер»).

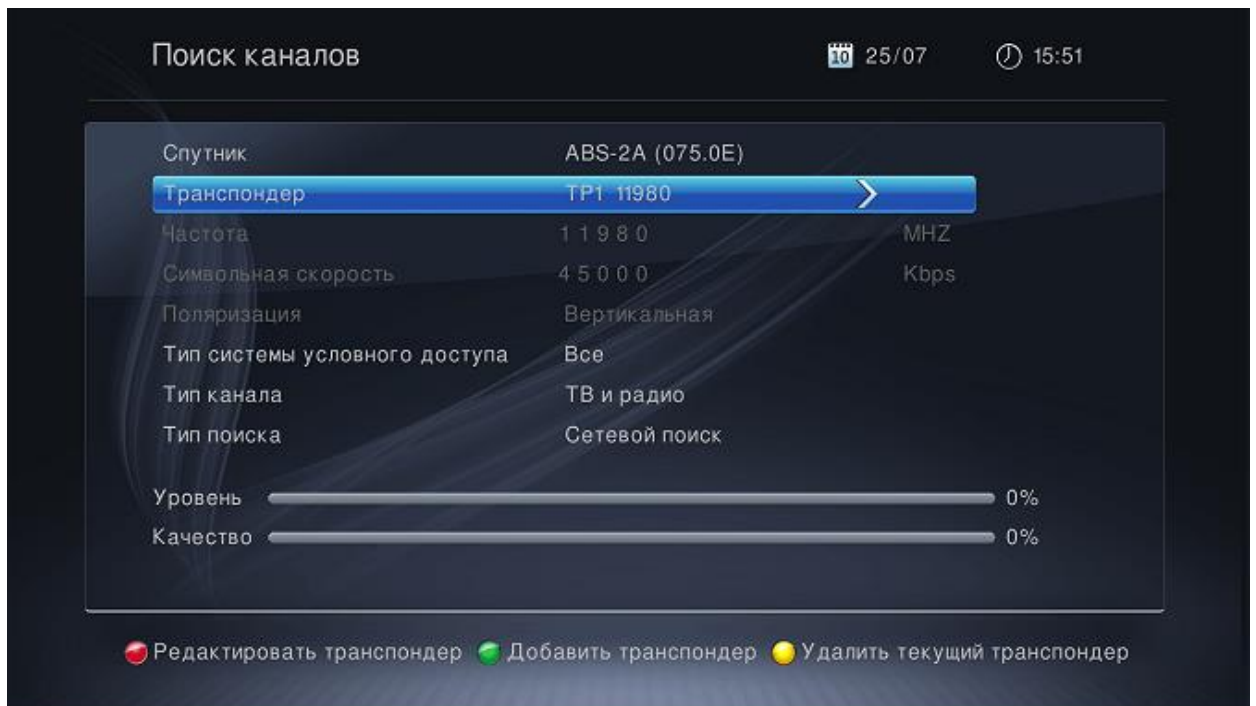

Подтвердите выполнение удаления:

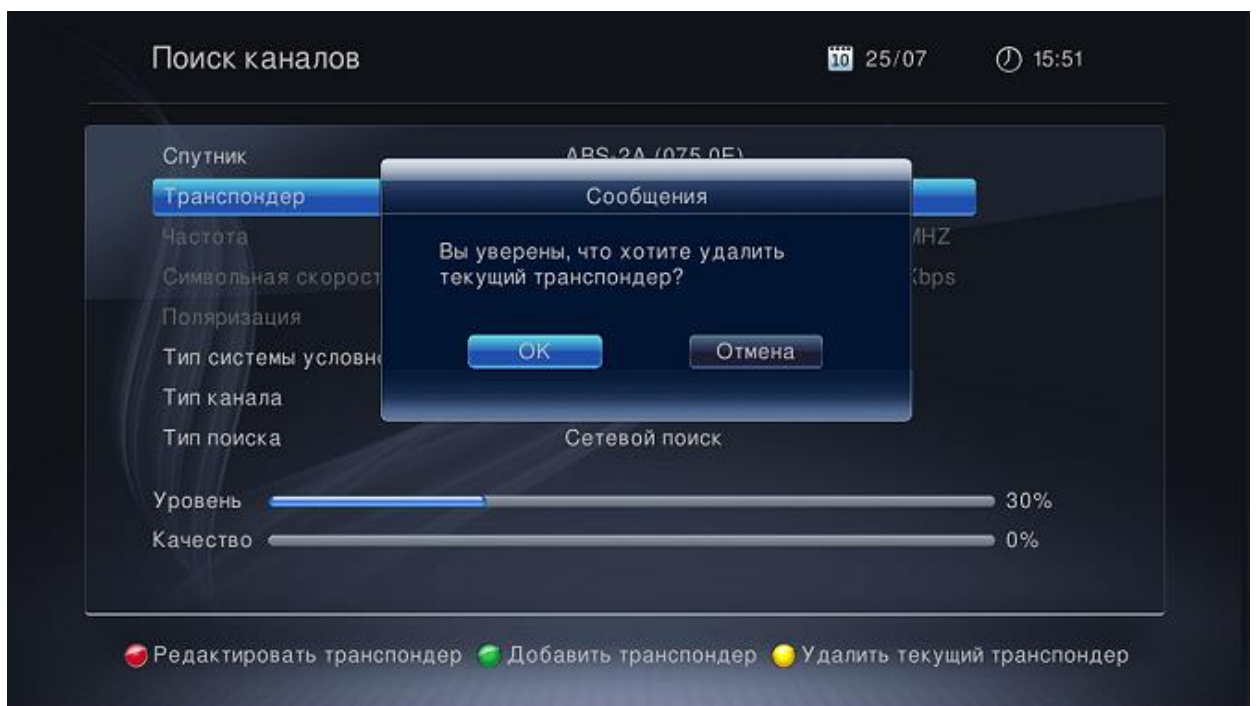


Повторите процедуру до полной очистки списка транспондеров:

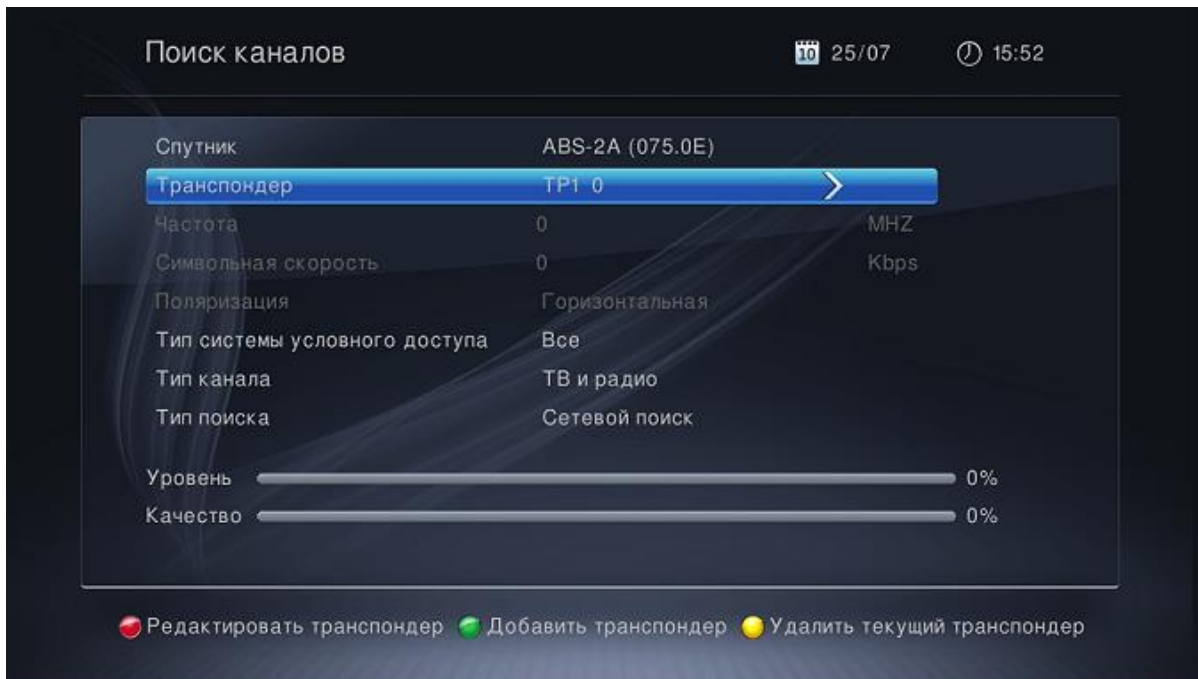


После удаления всех транспондеров нажмите **«зелёную»** кнопку («Добавить транспондер») и с помощью цифровых кнопок на ПДУ задайте рабочие параметры:

- Частота – 11920 MHz
- Символьная скорость – 45000 Kbps
- Поляризация – Вертикальная

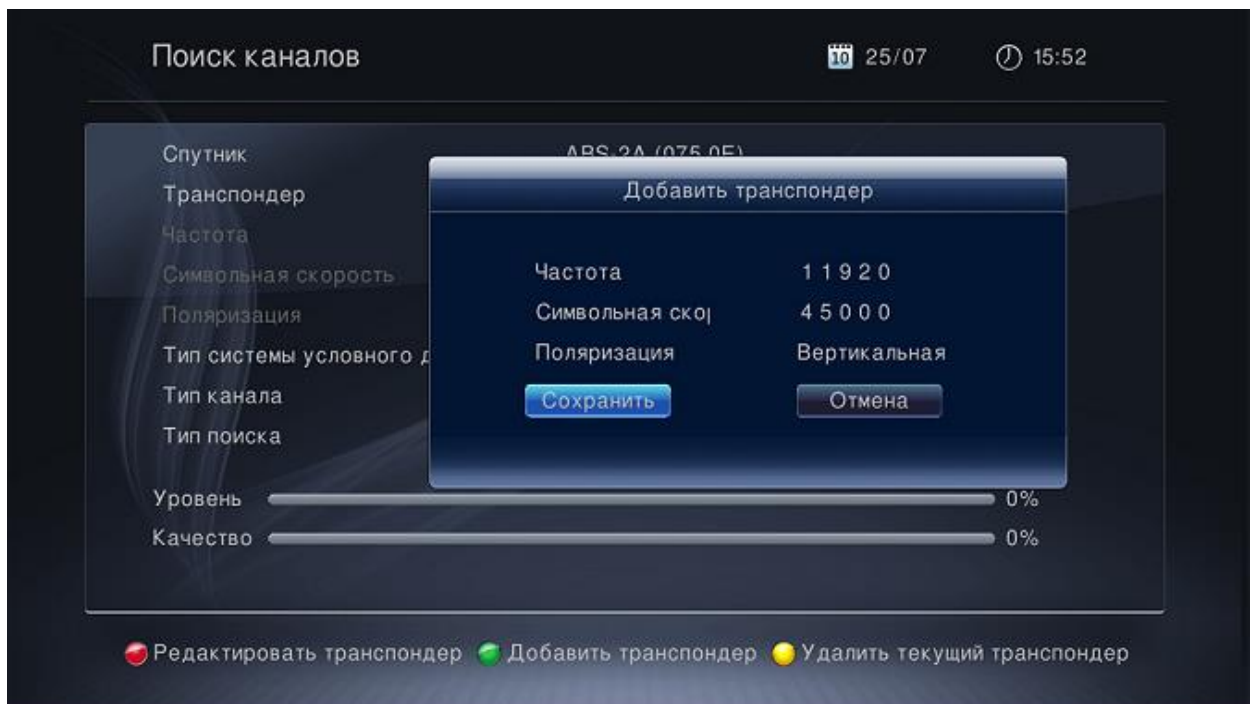


Подтвердите действие нажатием кнопки «Сохранить».

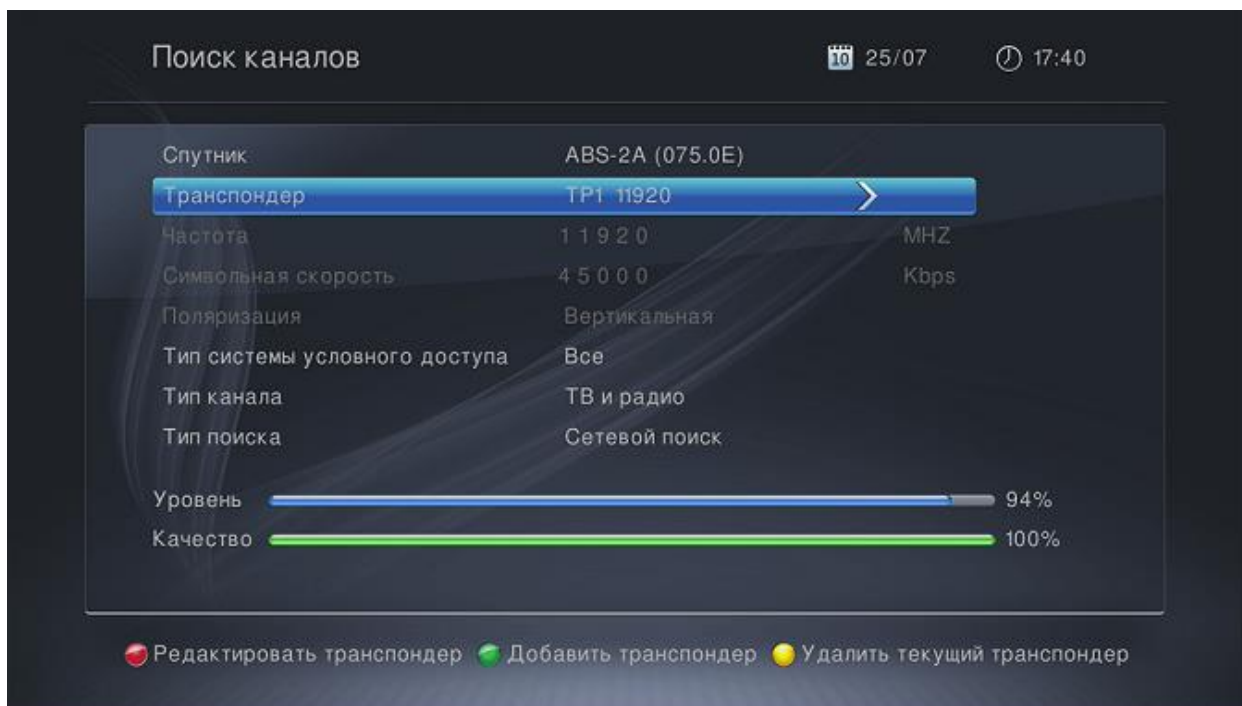


В случае правильной настройки список транспондеров будет состоять из одной записи с рабочими параметрами, при которых приставка начнёт отображать высокие показатели силы и качества сигнала.

Шаг 3:

Выполните поиск каналов после указания новых рабочих параметров транспондера. Для этого в открытом окне с отображением нового транспондера перейдите на строку «Тип поиска — Сетевой поиск» и нажмите кнопку «ОК» на ПДУ.

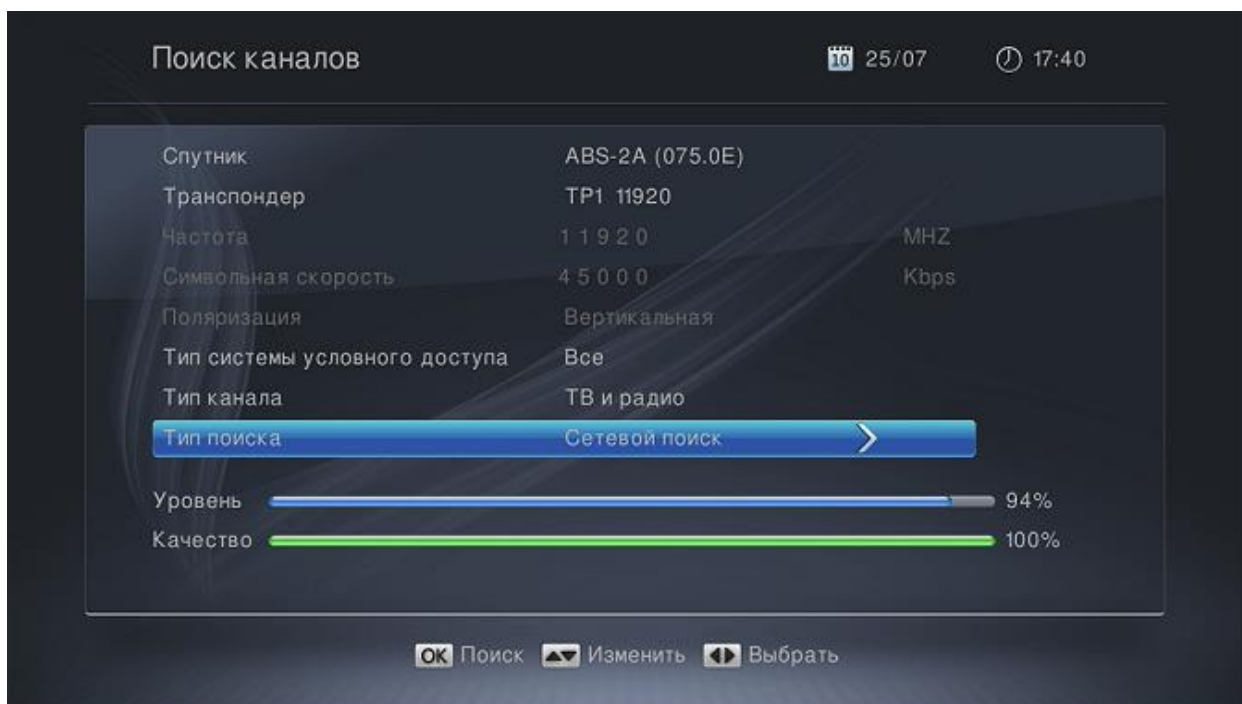

Дождитесь полного завершения поиска каналов. При успешном завершении сканирования появится сообщение «Поиск окончен».

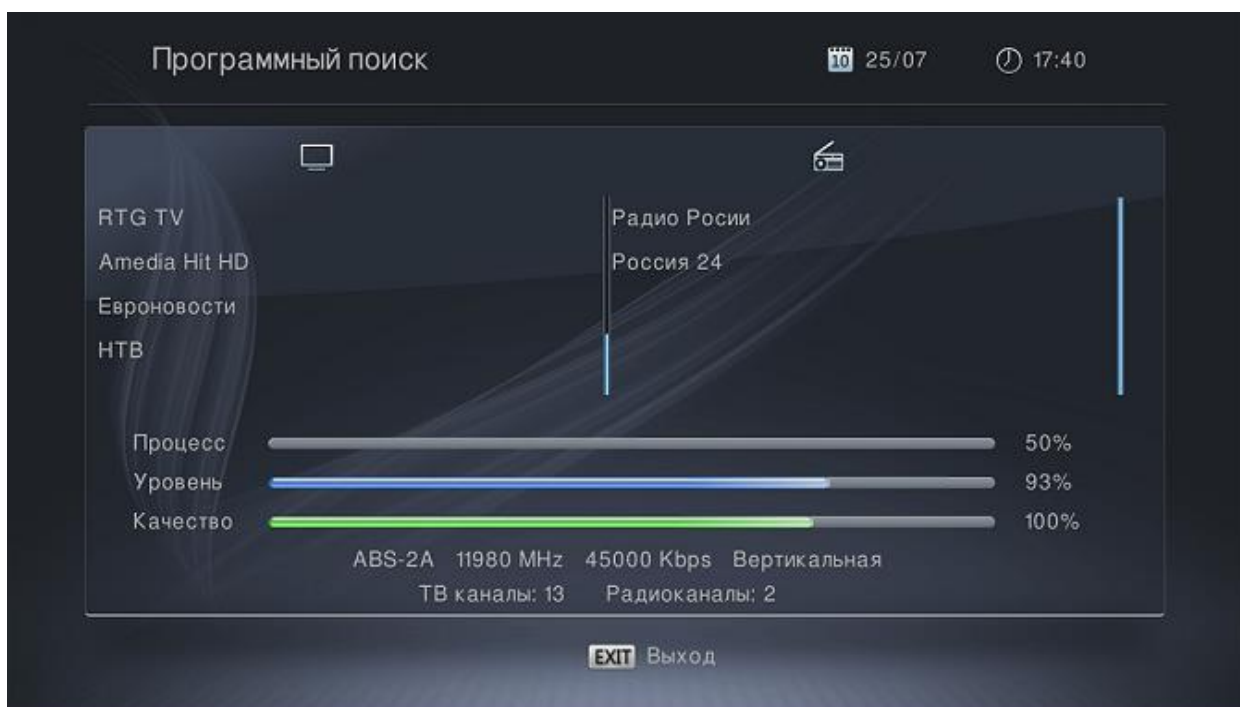

В случае отсутствия найденных каналов проверьте правильность выполненных настроек, а также правильность установки и настройки антенны.